


## Montaż zatyczki w układaku UKT-xxZD, UKT-xxZDN

1. Zawlecę UKT-ZD/ZDN włożyć do zamka segmentu w pozycji (A)
2. Za pomocą klucza (2), dociskając kciukiem w miejscu (3) przekręcić w prawo o  $90^{\circ}$  do pozycji (B).

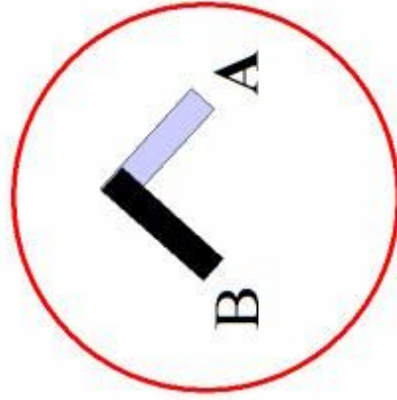

Demontaż zatyczki w odwrotnej kolejności.

